


INSTRUKCJA IMPREGNACJI / RENOWACJI ZABRUDZONEJ POWIERZCHNI BETONOWEJ

DLA POWIERZCHNI ZAPŁAMIONEJ, ZAZIELENIONEJ
DŁUGO EKSPLOATOWANEJ - 9 KROKÓW

PRZYGOTOWANIE / NARZĘDZIA

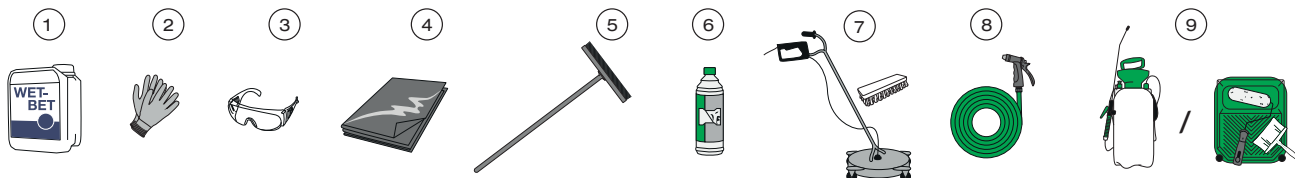

1. IMPREGNAT **WET-BET**
2. rękawice wodoodporne
3. okulary ochronne
4. folia ochronna
5. szczotka ulicówka
6. preparaty do czyszczenia betonu
7. szorowarka jednotarczowa + szczotka ryżowa do czyszczenia plam i betonu.
8. wąż ogrodowy podłączony do wody
9. do nanoszenia impregnatu: spryskiwacz ciśnieniowy do dużych powierzchni (ponad 15 m²) lub wałek malarski z krótkim włosiem + korytko + szeroki pędzel (do 15 m²)


WAŻNE INFORMACJE

1. Stosuj podstawowe zasady BHP!
2. Nie rozcieńczaj preparatu!
3. Nie stosuj na powierzchnie zabezpieczone preparatami o innym składzie!
4. Używając środków specjalistycznych do czyszczenia betonu bezwzględnie przestrzegaj karty technicznej produktu!

WARUNKI ZEWNĘTRZNE


Optymalne warunki zewnętrzne do impregnacji powierzchni betonowych w tym kostki brukowej oraz ogrodzeń to: suchość powierzchni, temperatura od +5 C° do +25 C°, czystość, brak wiatru.

PAMIĘTAJ O

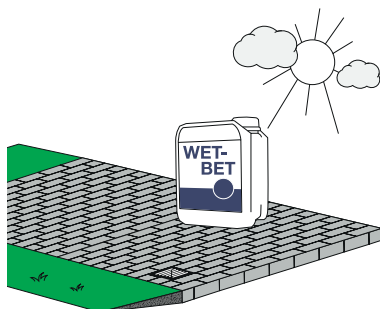

ZABEZPIECZENIE


Przed przystąpieniem do pracy zabezpiecz wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane, np. okna piwniczne, balustrady metalowe, drzwi, szkło. Naniesiony impregnat może zostawić powłokę trudną do usunięcia. Chroń również zieleń.

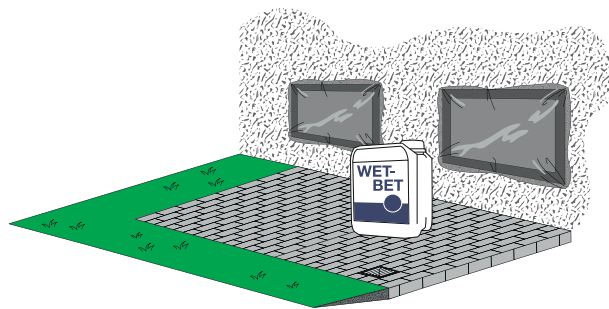

KROK 1

Wykonaj próbę impregnatu w miejscu mało widocznym.


PAMIĘTAJ O:

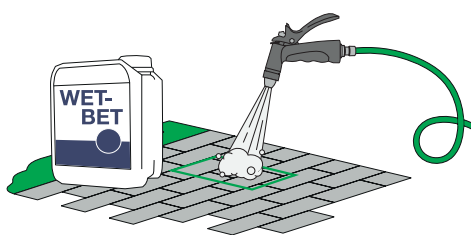

KROK 2

Dokładnie zamieć i usuń plamy zgodnie z dalszymi krokami opisanymi w instrukcji, gdyż impregnacja może utrwalić istniejące zabrudzenia.

PAMIĘTAJ O:

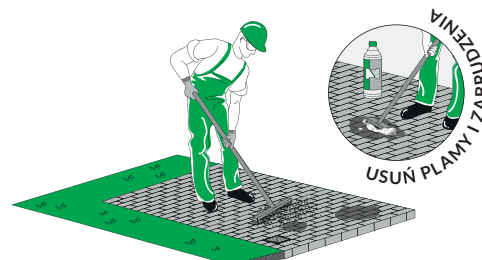

KROK 3

Odrzymbianie i usuwanie porostów (zielonych nalotów) przeprowadź przy użyciu odpowiedniego preparatu zgodnie z jego instrukcją.

PAMIĘTAJ O:



KROK 4

Mechaniczne czyszczenie betonu z użyciem środków chemicznych wykonaj od razu po oczyszczeniu nawierzchni z porostów (zielonych nalotów) zgodnie z instrukcją używanego preparatu.


PAMIĘTAJ O:



KROK 5

Dokładnie spłucz preparat silnym strumieniem wody do kratki ściekowej nie omijając fug.


PAMIĘTAJ O:

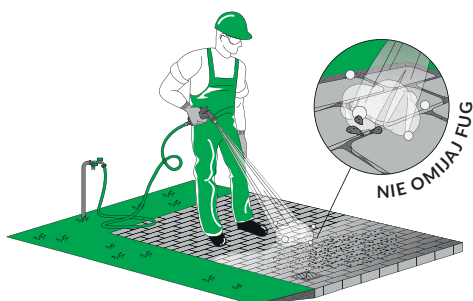

KROK 6

Odczekaj do całkowitego wyschnięcia betonu około 24 h.


PAMIĘTAJ O:

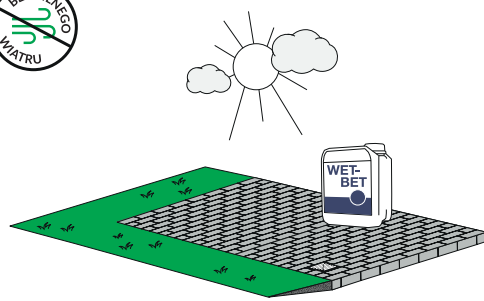

KROK 7


Nanoszenie impregnatu: użyj wałka z krótkim włosiem (do małej powierzchni) lub metody natryskowej, (**zalecana dwukrotna impregnacja wg zasady mokre na mokre** – drugą warstwę nakładać od razu po pierwszej zanim ta wyschnie).

PAMIĘTAJ O:

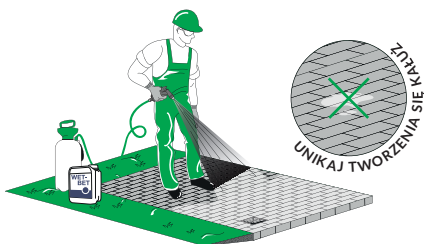

KROK 8

Chroń przed wodą zaimpregnowaną powierzchnię minimum 6 h.

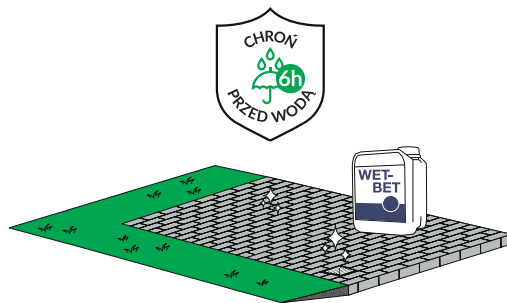

KROK 9

Po 24 h uzupełnij fugi płukany piaskiem bez zanieczyszczeń. W razie konieczności powtórz aż do całkowitego wypełnienia fug.

PAMIĘTAJ O:

