

INSTRUKCJA IMPREGNACJI ŚWIEŻO POŁOŻONEJ, CZYSTEJ POWIERZCHNI BETONOWEJ

DLA POWIERZCHNI CZYSTYCH, BEZ MCHÓW
DO 6 MIESIĄCA OD POŁOŻENIA - **4 KROKI**

DO SAMODZIELNEGO
WYDRUKU A4



PRZYGOTOWANIE / NARZĘDZIA


- | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 1. IMPREGNAT HYDRO-BET | 2. rękawice wodoodporne | 3. okulary ochronne | 4. folia ochronna | 5. szczotka ulicówka | 6. preparaty do czyszczenia betonu | 7. szczotka ryżowa do czyszczenia plam i drobnych zabrudzeń | 8. wąż ogrodowy podłączony do wody | 9. do nanoszenia impregnatu: spryskiwacz ciśnieniowy do dużych powierzchni (ponad 15 m ²) lub wałek malarski z krótkim włosiem + korytko + szeroki pędzel (do 15 m ²) |

WAŻNE INFORMACJE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Stosuj podstawowe zasady BHP! 2. Nie rozcieńczaj preparatu! 3. Nie stosuj na powierzchnie zabezpieczone preparatami o innym składzie! | <ul style="list-style-type: none"> 4. Używając środków specjalistycznych do czyszczenia betonu bezwzględnie przestrzegaj karty technicznej produktu! |
|--|---|


WARUNKI ZEWNĘTRZNE

Optymalne warunki zewnętrzne do impregnacji powierzchni betonowych w tym kostki brukowej oraz ogrodzeń to: suchość powierzchni, temperatura od +5 C° do +25 C°, czystość, brak wiatru.

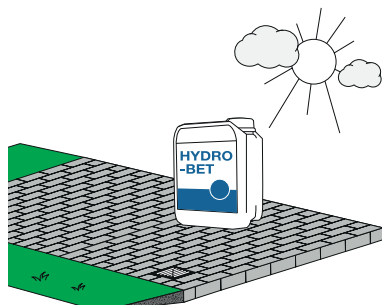

ZABEZPIECZENIE

Przed przystąpieniem do pracy zabezpiecz wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane, np. okna piwniczne, balustrady metalowe, drzwi, szkło. Naniesiony impregnat może zostawić powłokę trudną do usunięcia. Chroń również zieleń.

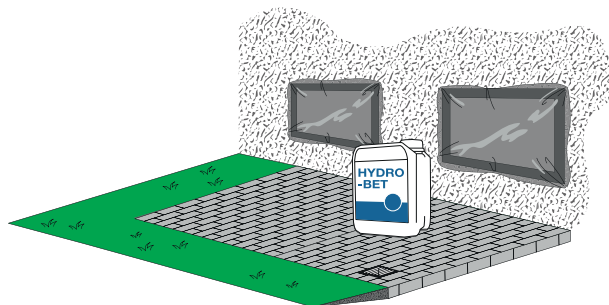


PAMIĘTAJ O

KROK 1

Wykonaj próbę impregnatu w miejscu mało widocznym.


PAMIĘTAJ O:

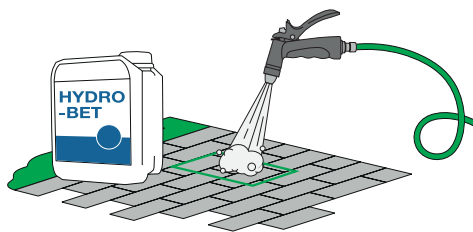

KROK 2

Dokładnie zamieć impregnowaną powierzchnię i usuń wszelkie zabrudzenia, gdyż impregnacja może je utrwalić. Do usuwania plam wykorzystaj dedykowany środek. Postępuj zgodnie z instrukcją zastosowania.


PAMIĘTAJ O:

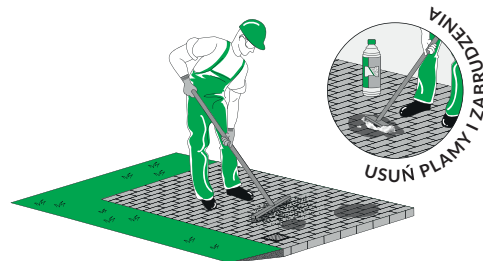

KROK 3


Nanoszenie impregnatu: użyj wałka z krótkim włosiem (do małej powierzchni) lub metody natryskowej, (zalecana dwukrotna impregnacja wg zasady mokre na mokre – drugą warstwę nakładać od razu po pierwszej zanim ta wyschnie).

PAMIĘTAJ O:

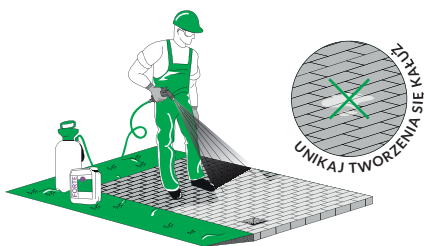

KROK 4

Chroń przed wodą zaimpregnowaną powierzchnię minimum 6 h.

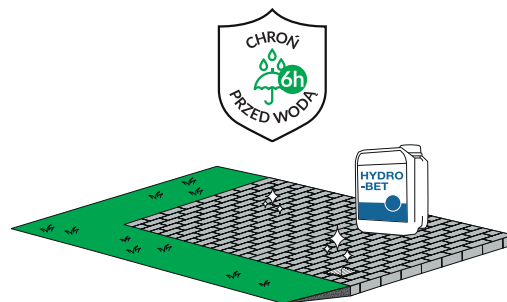

IMPREGNAT ODPORNY NA ZABRUDZENIA