


WBUDOWANIE GAZONÓW

PORADY TECHNICZNE

- Gdy mur z gazonów nie przekracza 100 cm wysokości wykonujemy wykop o szerokości muru oraz zagęszczenia 15 cm warstwą żwiru. Pierwszy rząd gazonów powinien zostać wbudowany poniżej poziomu gruntu.
- Mury wyższe niż 100 cm wykonujemy na fundamencie betonowym o grubości ok. 20 cm na warstwie zagęszczonego żwiru na głębokości ok. 80 cm. Pierwszy rząd gazonów powinien być wypoziomowany na fundamencie z odstępem ok. 5 mm. Poza pierwszym rzędem pozostałe gazony układają się na sucho.
- Ewentualne różnice wysokości należy wyrównać piaskiem lub zaprawą.
- Po ułożeniu każdego rzędu gazony wypełniają się do 1/3 wysokości żwirem a następnie ziemią.

Przykład wykonania ściany wolnostojącej

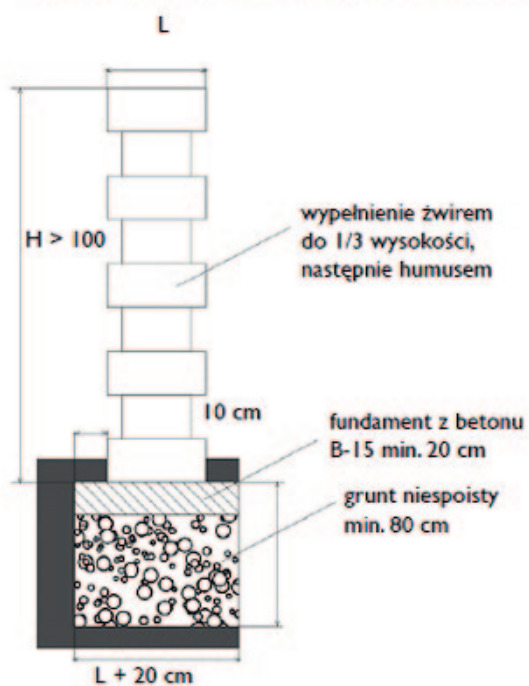

Przykład wykonania muru oporowego

