


WBUDOWANIE PUSTAKÓW ŚCIENNO-COKOŁOWYCH I SŁUPKOWYCH

PORADY TECHNICZNE

- Ściany należy budować na zagęszczonej warstwie żwiru, na głębokości min. 80 cm oraz na fundamencie betonowym o grubości ok. 25 cm. Do wykonania słupków ogrodzeniowych można użyć stalowych prętów zakotwiczonych w fundamencie betonowym. Pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowej po uprzednim wypoziomowaniu. Kolejne warstwy układa się na sucho w sposób tzw. zakładkowy. Otwory pustakowe wypełnia się betonem wilgotnym, który należy ubijać.

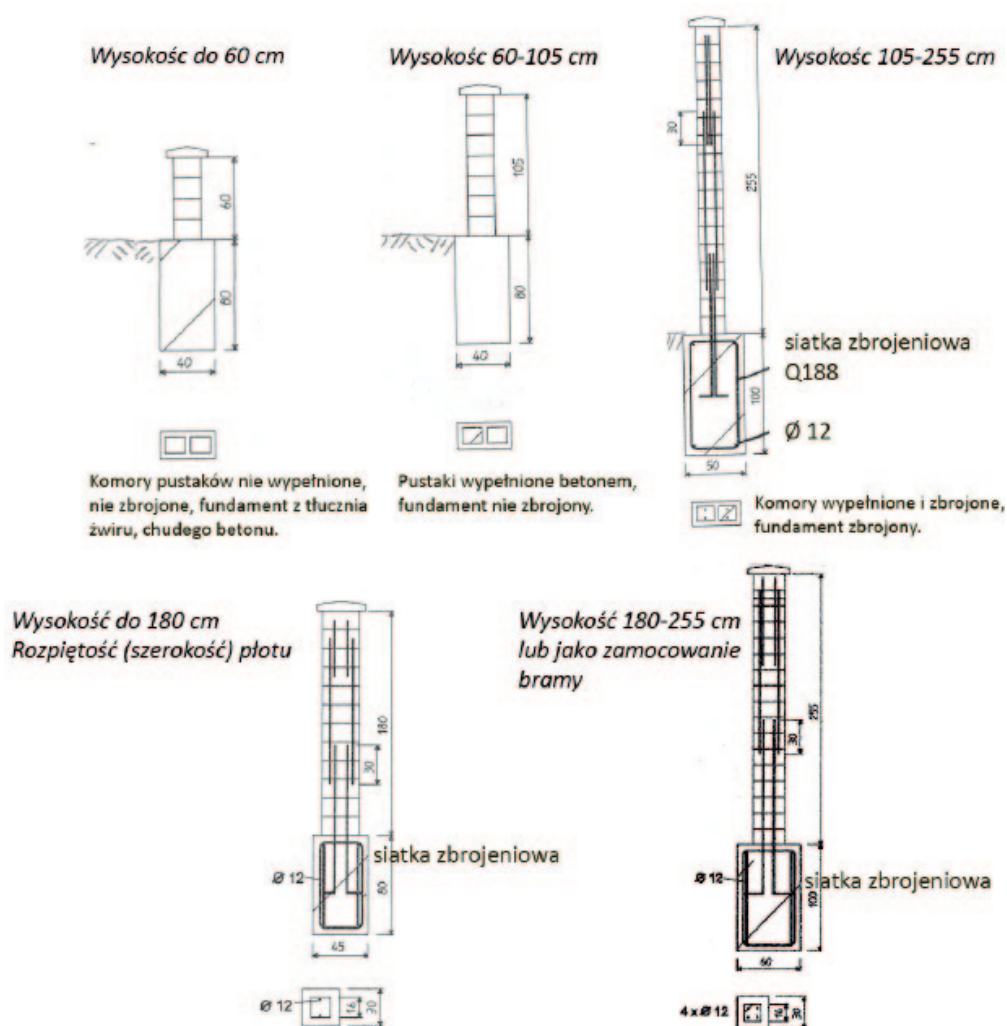

Przykładowe ustawienie pustaków słupkowych oraz ściennie-cokołowych

